

Kód produktu: **CFLPL06**



CFLPL06 - Modul ovládání čerpadla


Návod k obsluze a montáži

Modul ovládání čerpadla CFLPL06 je ideálním doplňkem k ústřední svorkovnici CFLKL06-230V. Díky němu lze individuálně kontrolovat práci čerpadla.

Montáž a princip činnosti modulu CFLPL06

Pro správné namontování modulu do ústřední svorkovnice CFLKL06-230V postupujte podle následujícího návodu:

1. Odstraňte čtyři šrouby, nacházející se na pravé i na levé straně svorkovnice CFLKL06-230V, na jejichž místě je nutno umístit modul CFLPL06.
2. Modul CFLPL06 dotáhněte čtyřmi šrouby.

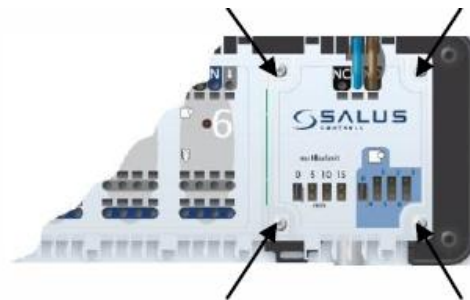

Pomocí první svorky lze nastavit čas doběhu čerpadla.

Je to čas, po který čerpadlo bude pracovat po uzavření všech pohonů. Existuje možnost volby 0, 5, 10 a 15 minut. Když je funkce doběhu čerpadla aktivní, na modulu CFLPL06 se rozsvítí červená dioda a svítí do okamžiku uplynutí dříve nastavené doby doběhu čerpadla.

Pomocí druhé svorky lze zvolit tepelnou zónu, pro kterou bude funkce doběhu čerpadla aktivní (1 až 6). Nastavíme-li svorku do polohy „p” čerpadlo bude pracovat pro všech šest tepelných zón. Znamená to, že v případě když všechny zóny tepla (pohony) jsou uzavřené, čerpadlo nepracuje, ale v případě, když kterákoliv z šesti tepelných zón vysílá signál k topení (kterýkoliv pohon je otevřený) – čerpadlo začíná pracovat.

Chceme-li, aby kterákoliv z tepelných zón byla prioritní (nejdůležitější pro uživatele), pak nastavíme svorku do polohy odpovídající jejímu číslu. Znamená to, že jestli daná zóna (např. 2) bude signalizovat spotřebu tepla (pohon bude otevřený), pak čerpadlo bude pracovat i přes to, že ostatní ze zón jsou vypnuté. Jestli v tomto případě zóna č. 2 nebude signalizovat spotřebu tepla (pohon bude uzavřený), pak i přes to, že ostatní z tepelných zón budou vysílat signál k topení, čerpadlo nebude pracovat.

Funkce ochrany čerpadla

Modul CFLPL06 má funkci ochrany čerpadla. Tato funkce spočívá v tom, že modul spouští čerpadlo jednou za týden, dokonce i když topný okruh nepracuje, což zabraňuje případnému „zatuhnutí”.

Technická data: CFLPL06

Napájení:	230VAC/50Hz
Pružný kabel:	1.0-1.5mm 2
Tvrký kabel:	0.5-1.5mm 2
Rozsah provozní teploty:	0°C - 50°C

Distributor pro ČR a SK:
Thermo-control CZ s.r.o.

Ječná 29a
621 00 Brno
Mob.: +420 775 054 509
Tel.: +420 532 150 355
Fax: +420 532 150 355

www.thermo-control.cz
obchod@thermo-control.cz

Datum prodeje:

Razítko prodejce:

