

NÁVOD K MONTÁŽI



MODEL: TRISKCK90

DŮLEŽITÉ INFORMACE, ÚDRŽBA

- Před samotnou instalací zkontrolujte, jestli balení obsahuje všechny díly, a že tyto díly nejsou nijak poškozeny. Uchovejte obal pro možnost vrácení.
- Buďte mimořádně opatrní při manipulaci s tvrzeným bezpečnostním sklem, které je vyrobeno tak, aby se při poškození roztříštilo na malé neostře střípky. **Nikdy nestavte sklo na jeho roh, nebo na jeho hranu!** Rozbité skleněné díly sprchového koutu nelze reklamovat.
- Během instalace používejte ochranné a brýle a rukavice, aby jste předešli úrazu.
- Prostudujte pečlivě návod k montáži a postupujte dle návodu.
- Vnitřní strana skel je označena nálepkou „*inside*“. Spodní vodící lišta sprchového koutu je označena nálepkou „*bottom*“.
- Pro čištění kovových částí nepoužívat agresivní chemická čistidla a abrazivní substance. Zabráníte tím jejich poškození. Doporučujeme použití čistících prostředků na bázi mýdla, speciálně určených pro údržbu sprchových koutů.
- Pojezdové kolečka je nutné během používání čas od času promazat, aby nedošlo k jejich zadrhnutí. Na neudržované kolečka, popřípadě jejich zanesení vodním kamenem se záruka nevztahuje.
- Sklo je nutné po každém použití sprchového koutu očistit stěrkou, hadříkem, houbičkou, popřípadě čistícím prostředkem na bázi mýdlového roztoku k tomu určeném, aby se zamezilo usazování vodního kamene na ploše skla. Již usazený vodní kámen na povrchu skleněných výplní je velice obtížné odstranit a není důvodem k reklamaci.
- Nano úpravu na vnitřní ploše skla je třeba obnovovat a pravidelně posilovat její účinek přípravky k tomu určenými.

POŽADOVANÉ NÁŘADÍ


- a. Tesařská tužka
- b. Vodováha
- c. Metr
- d. Silikon
a silikonová pistole
- e. Gumové kladívko
- f. Křížový šroubovák,
nebo aku šroubovák
- g. Vrtačka
- h. Vrták 6mm

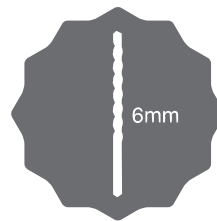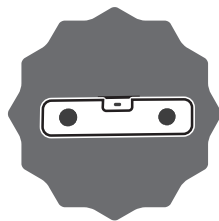

NÁVOD K MONTÁŽI

MODEL: TRISKCK90

FIG 1.

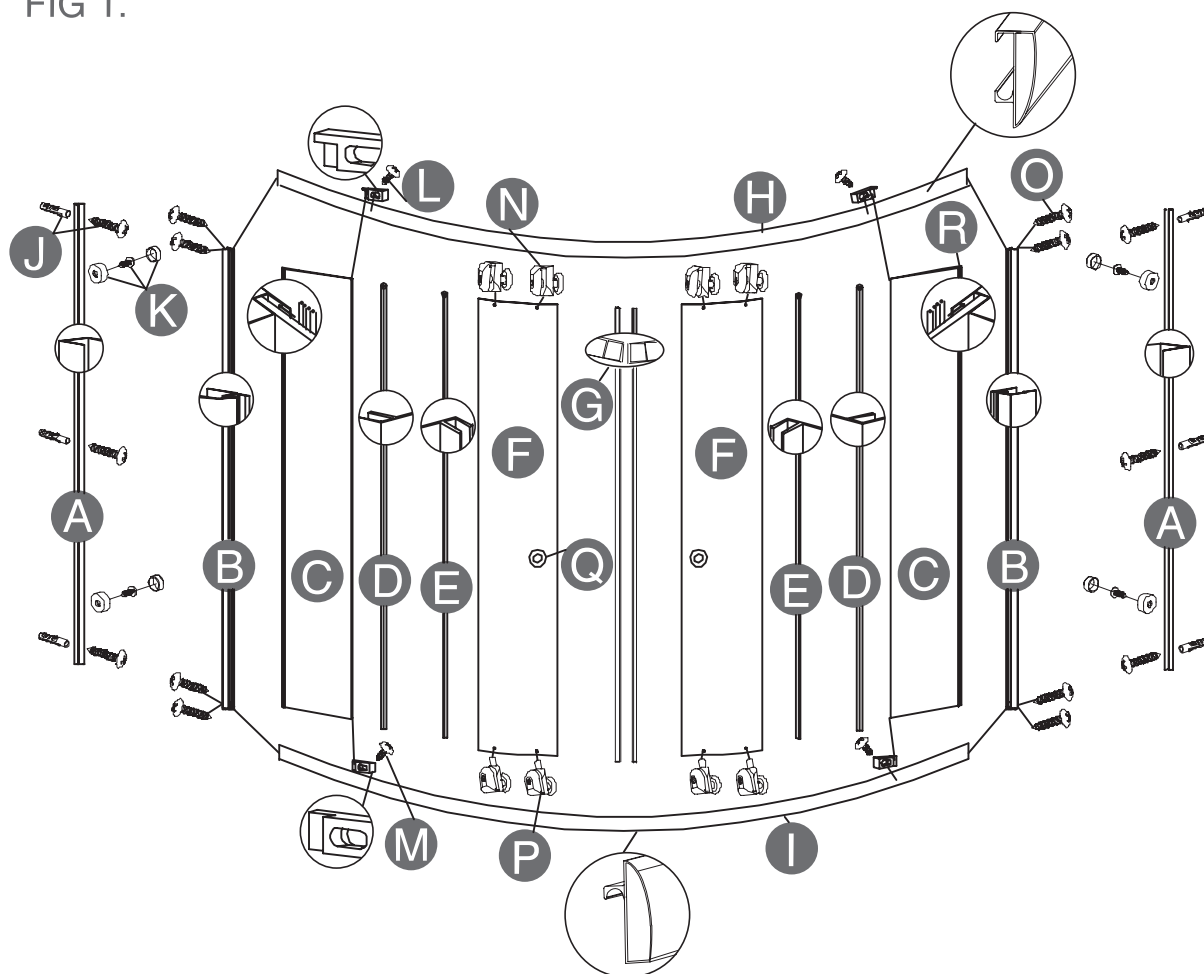


DÍLY

No.	NÁZEV DÍLU	ks	No.	NÁZEV DÍLU	ks	No.	NÁZEV DÍLU	ks
A	Nástěnná lišta	2	G	Magnetická lišta	1	M	M3.6x8 šrouby a spodní upevňovací díly vč. krytek	2
B	Boční profil	2	H	Horní profil	1	N	Nastavitelná horní kolečka	4
C	Pevné skla	2	I	Dolní profil „bottom“	1	O	M3.5x25 šrouby	8
D	Krátké těsnění	2	J	M4x32 šrouby a hmoždinky	6	P	Pružinová spodní kolečka	4
E	Dlouhé těsnění	2	K	M3.6x8 šrouby, krytky a podložky	4	Q	Úchyty	2
F	Skleněné dveře	2	L	M3.6x8 šrouby a horní upevňovací díly vč. krytek	2	R	Tenké gumové těsnění (vnitřní)	2


NÁVOD K MONTÁŽI

MODEL: TRISKCK90


POKYNY K MONTÁŽI

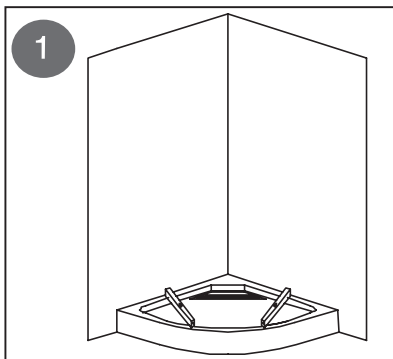


(1) Zkontrolujte vodováhou rovnost povrchu.

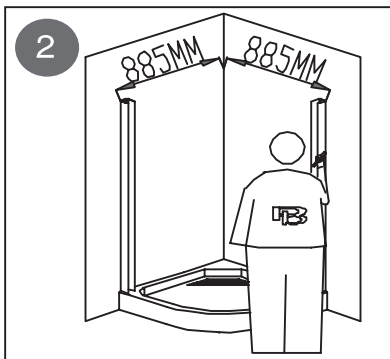


(2) Vyměřte na každou stranu 885mm od 90° rohu pro zaměření pozice vnější hrany nástěnné lišty.

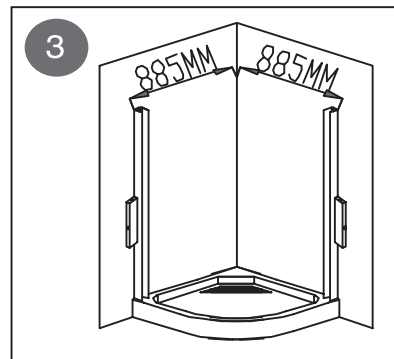


(3) Zkontrolujte vodováhou kolmost nástěnných lišt před jejich uchycením. Vyvarujte se vrtání v blízkosti vodovodního potrubí či elektrických rozvodů!

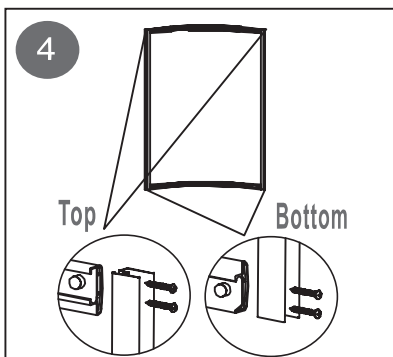


(4) Připevněte k sobě vždy dvěma šrouby horní a dolní (označený nálepkou „bottom“) profil s bočními profily rámu. **(horní a dolní profil se liší!)**

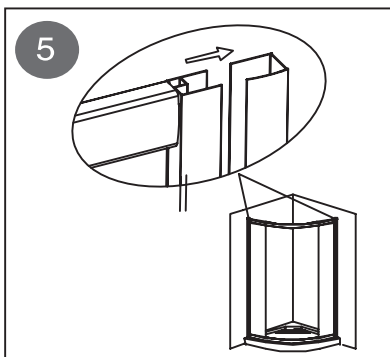


(5) Nadzvedněte a zasuňte sestavený rám do nástěnných lišt.

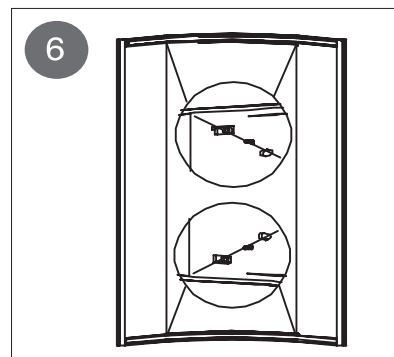


(6) Jakmile je rám na místě, upevněte do něj pevná skla pomocí horních a spodních upevňovacích dílů a šroubů. Nasuňte na sklo krátkou těsnicí lištu **(měkkým jazyčkem dovnitř)** a vnitřní tenké těsnění mezi lištu a sklo.

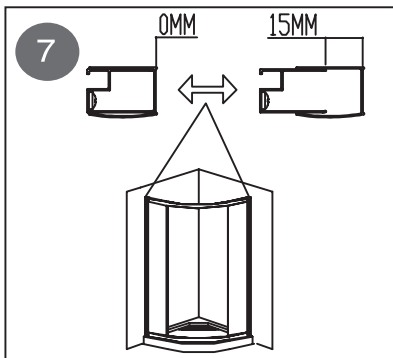


(7) Kompenzace uchycení (0-15mm) může být provedeno na obou stranách tak, aby vyrovnilo případnou nerovnost stěn.

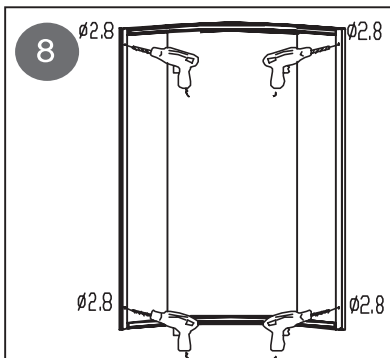


(8) Vyrvejte otvory ve stěnách bočních profilů až do nástěnných lišt.

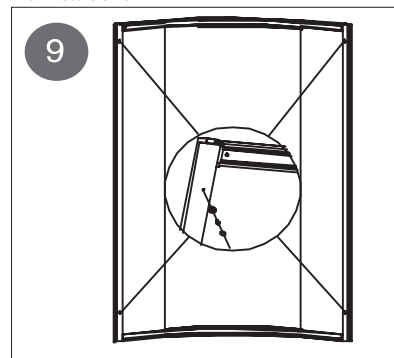

(9) Připevněte rám do nástěnných lišt pomocí šroubů (přes chromovanou podložku) a zakryjte krytkou.

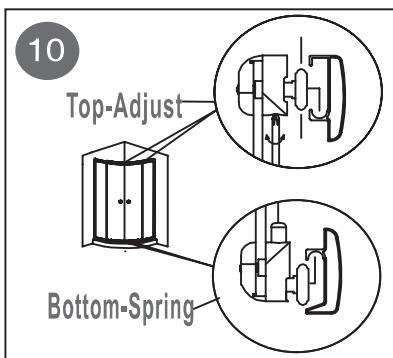

(10) Namontujte skleněné dveře, magnetické lišty a dlouhé těsnění s jazyčkem směřujícím ven. V případě potřeby vyrovnejte magnetické těsnění pomocí nastavitelných horních koleček. **(pružinová kolečka patří do spodní části skleněných dveří)** Horní kolečka vkládejte do horní vodící lišty pod úhlem 30°.

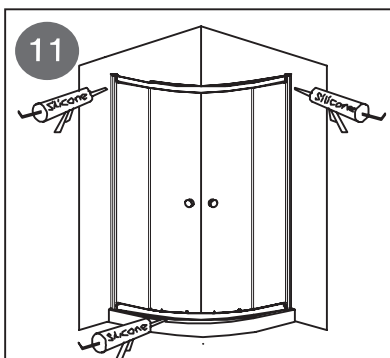

(11) Utěsněte zástěnu protiplišňovým silikonem. Utěsnění silikonem proveďte pouze z vnější části zástěny! Těsnost sprchového koutu je koncipována pro běžné sprchování. Pevná skla „C“ nejsou přímo těsněna se spodní lištou „I“. Pro zvýšení těsnosti v těchto místech můžete rovněž použít transparentní silikon.



(12) Před prvním použitím sprchové zástěny nechte silikon alespoň 24 hodin zaschnout.